


prophete

Používateľská príručka Cyklistický počítač (7551)

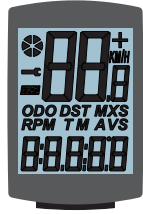

Poznámky k tomuto návodu


- Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod. Pomôže vám to rýchlejšie sa s výrobkom oboznámiť a vyhnúť sa chybám pri obsluhu, ktoré by mohli viesť k poškodeniu alebo nehodám. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným a nebezpečenským upozorneniam.
- Uschovajte si tento návod a priložte ho ku každému nákupu výrobku.
- Najnovšiu verziu tohto návodu si môžete stiahnuť z našej webovej stránky.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

NEBEZPEČENSTVO SKRATU, POŽIARU A VÝBUCHU!

- Tento výrobok obsahuje batériu. Preto výrobok nikdy nevhadzujte do ohňa, neponárajte ho do kvapaliny, neskratujte ho ani ho nevystavujte vysokým teplotám alebo extrémne nízkemu tlaku vzduchu.
- Ak spozorujete dym, nezvyčajné zvuky, zápach alebo teplo, prestaňte výrobok používať. Nepoužívajte ho, ak je zjavne chybný alebo poškodený.
- Používajte iba originálnu batériu dodanú s týmto výrobkom alebo batérie rovnakého typu.
- Ak máte podozrenie, že dieťa alebo domáce zviera mohlo batériu prehltnúť, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny alebo smrť do 2 hodín.
- Výrobok neupravujte.
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumujú súvisiacim rizikám.

Rozsah dodávky

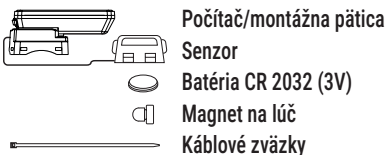

- Počítač/montážna päťica
- Senzor
- Batéria CR 2032 (3V)
- Magnet na lúč
- Káblové zväzky


Vloženie batérie

Odstráňte kryt batérie na spodnej strane počítača, napríklad pomocou plochého skrutkovača alebo mince. Vložte batériu CR2032 s kladným pólom (+) smerom ku krytu batérie a nasadte kryt späť.



Zhromaždenie

INŠTALÁCIA SENZORA

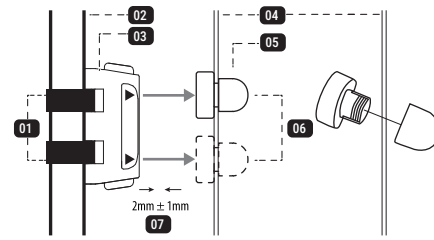

Pripevnite senzor 03 k jednej z vidlic 02 pomocou dodaných káblových zväzkov 01.

Pripevnite magnet 05/06 k špicu 04 pomocou vyššie uvedeného diagramu. Umiestnite senzor a magnet podľa vyššie uvedeného obrázku.


Zarovnajte magnet s jednou zo šípok na senzore. Je potrebná medzera 2 mm ± 1 mm 07.

Veďte kábel senzora pozdĺž vidlice a zaistite ho káblovými zväzkami 08. Uistite sa, že kábel nebráni pohybu predného kolesa.

INŠTALÁCIA POČÍTAČA

Pripevnite montážnu konzolu k riadidlám pomocou káblových zväzkov.

Pripevnite počítač k montážnej konzole jej zasunutím, kým nezacvakne. Ak ju chcete odstrániť, stlačte uvoľňovací mechanizmus a zdvihnite počítač. Ak chcete skontrolovať meranie rýchlosti a zarovnanie snímača, roztočte predné koleso so zapnutým počítačom v režime rýchlosti. Ak sa neprijíma žiadny signál alebo je signál slabý, upravte polohu snímača a magnetu.

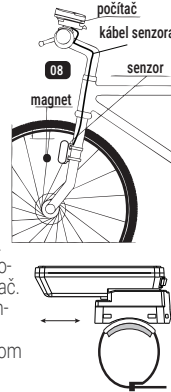

Nastavenia

NASTAVENIE VEĽKOSTI KOLESA / JEDNOTKY

PRIEMER KOLESA (mm) x 3,14 = OBVOD (mm)

Príklad: Priemer kolesa 686 mm

Výpočet: 686 x 3,14 = 2154,04

Zadajte do počítača: 2154

Stlačte tlačidlo MODE pre zvýšenie požadovaných čísiel a tlačidlo SET pre potvrdenie. Potom stlačte tlačidlo MODE pre výber jednotky (KM/M) a tlačidlo SET pre potvrdenie.

ČAS

Vyberte čas a stlačte tlačidlo SET na 2 sekundy, aby ste nastavili hodnoty (12h/24h/čas). Potvrďte tlačidlom MODE.

ODO

Vyberte ODO a stlačte tlačidlo SET na 2 sekundy, aby ste nastavili predchádzajúci počet najazdených kilometrov. Potvrďte tlačidlom SET.

Súčasne stlačte obe tlačidlá na 3 sekundy, aby ste vynulovali počet najazdených kilometrov.

Obsluha/Zobrazenie

Stlačením tlačidla MODE vyberte jeden z nasledujúcich režimov:

REŽIM	
ODO	Počítadlo kilometrov
DST	Denná vzdialenosť
MXS	Maximálna rýchlosť
AVS	Priemerná rýchlosť
TM	Čas jazdy
SCAN	Automatická zmena režimu (4 s)
CLK	Čas

V režimoch DST, MXS, AVS, TM môžete aktuálnu hodnotu vynuloval stlačením tlačidla SET na 5 sekúnd.

DLHODOBÁ PAMÄŤ

Do dlhodobej pamäte sa dostanete tlačidlom SET. Displej začne blikať. Tlačidlom MODE môžete vyvolať záznamy DST, MXS, AVS a TM. Dlhodobú pamäť opustíte tlačidlom SET.

POROVNANIE RÝCHLOSTI

Počas jazdy symboly „+“ a „-“ označujú, či je aktuálna rýchlosť vyššia alebo nižšia ako priemerná rýchlosť (AVS).

REŽIM SPÁNKU

Ak sa 300 sekúnd neprijme žiadny signál, počítač prejde do režimu spánku. (Opätovná aktivácia je možná signálom alebo stlačením tlačidla.)

Pokyny na starostlivosť a skladovanie

Pre bezpečné a efektívne používanie udržiavajte výrobok čistý. Povrch výrobku môžete čistiť ručne vlhkou handričkou. Používajte iba čistiace prostriedky bez rozpúšťadiel a bez korozívnych látok.

Výrobok skladujte na chladnom (0 – 30 °C) a suchom mieste.

Riešenie problémov

CHYBA	PROBLÉM
Žiadna rýchlosť	Nesprávne zarovnanie/vzdialenosť magnetu/senzora
Nesprávne hodnoty	Nesprávny vstup veľkosti kolesa
Pomalá odozva displeja	Vonkajšia prevádzková teplota (0 – 55 °C)
Slabý displej	Zlý kontakt batérie alebo vybitá batéria
Čierny displej	Nadmerná teplota
Nepravidelné zznaky	Vyberte a znova vložte batériu (10 sekúnd)

Ochrana proti krádeži

Aby ste predišli krádeži, odporúčame nenechávať počítač bez dozoru na verejných miestach a vziať si ho so sebou.

Pokyny na likvidáciu



Spotrebiteľi sú zo zákona povinní likvidovať elektrické a elektronické zariadenia po skončení ich životnosti oddelene od domového odpadu. Tým sa zabezpečí recyklácia šetrná k životnému prostrediu a k šetreniu zdrojov. Môžete ich odovzdať na zberných miestach prevádzkovaných verejnými orgánmi nakladania s odpadom alebo na zberných miestach zriadených výrobcami alebo distribútormi v súlade s nemeckým zákonom o elektrických a elektronických zariadeniach (ElektroG). Likvidácia starých zariadení je bezplatná. Spotrebiteľia majú možnosť bezplatne vrátiť staré zariadenie distribútorovi, ktorý je povinný takéto zariadenia prevziať späť, ak si zakúpi ekvivalentné nové zariadenie s v podstate rovnakou funkciou. Pred likvidáciou zariadenia vyberte batériu a odnesť ju na určené miesto na likvidáciu.

Obal zlikvidujte ekologicky šetrným a triedeným spôsobom v určených zberných nádobách. O možnostiach likvidácie sa dozviete na miestnom úrade alebo mestskom úrade.

Informácie o záruke

Na tento tovar poskytujeme zákonnú záručnú dobu. Táto doba začína plynúť dňom nákupu (pokladničný blok, doklad o kúpe). Počas záručnej doby je možné chybné výrobky nahlásiť predajcovi alebo na uvedenú servisnú adresu. Počas tejto doby budú všetky chyby spôsobené chybami materiálu alebo funkčnými chybami opravené bezplatne. Toto sa nevzťahuje na bežné opotrebenie alebo poškodenie spôsobené nehodami, nesprávnym používaním, pádmi/nárazmi alebo úpravami výrobku.

Kontaktná/servisná adresa

Prophete In Moving GmbH
Lindenstr. 50 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück
www.prophete.de | info@prophete.de

Vyhlasenie o zhode ES



Vyhlasenie o zhode ES si môžete stiahnuť na stránke www.prophete.de.