


prophete

Gebruikershandleiding Fietscomputer (7551)

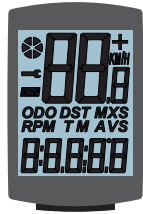

Opmerkingen bij deze instructies


- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Zo raakt u er sneller vertrouwd mee en voorkomt u bedieningsfouten die tot schade of ongelukken kunnen leiden. Besteed speciale aandacht aan de veiligheids- en gevaarwaarschuwingen.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing en voeg deze bij elke aankoop of verkoop van het product.
- U kunt de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing downloaden van onze website.

Allgemeine Sicherheitshinweise

GEVAAR VOOR KORTSLUITING, BRAND EN EXPLOSIE!


- Dit product bevat een batterij. Gooi het daarom nooit in vuur, dompel het niet onder in vloeistof, veroorzaak geen kortsluiting en stel het niet bloot aan hoge temperaturen of extreem lage luchtdruk.
- Stop het gebruik van het product als u rook, ongewone geluiden, geuren of warmte opmerkt. Gebruik het product niet als het duidelijk defect of beschadigd is.
- Gebruik alleen de originele batterij die bij dit product is geleverd of batterijen van hetzelfde type.
- Als u vermoedt dat een kind of huisdier een batterij heeft ingeslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Het inslikken van een batterij kan binnen 2 uur ernstige brandwonden of de dood tot gevolg hebben.
- Wijzig het product niet.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, evenals door personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

Omvang van de levering

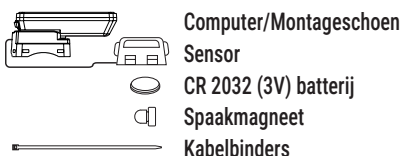


Plaats de batterij

Verwijder het batterijklepje aan de onderkant van de computer, bijvoorbeeld met een platte schroevendraaier of een muntstuk. Plaats een CR2032-batterij met de positieve pool (+) naar de batterijklep gericht en plaats het klepje terug.



Montage

INSTALLEER DE SENSOR

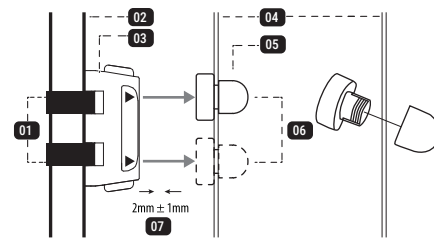

Bevestig de sensor **03** met de meegeleverde kabelbinders **01** aan een van de vorkpoten **02**.

Bevestig de magneet **05** / **06** aan een spaak **04** volgens het bovenstaande diagram. Plaats de sensor en de magneet zoals hierboven weergegeven.



Lijn de magneet uit met een van de pijlen op de sensor. Een opening van 2 mm ± 1 mm is vereist **07**.

Leid de sensorkabel langs de vorkpoot en zet deze vast met de kabelbinders **08**. Zorg ervoor dat de kabel de beweging van het voorwiel niet belemmert.

DE COMPUTER INSTALLEREN

Bevestig de montagebeugel aan het stuur met behulp van de kabelbinders.

Bevestig de computer aan de montagebeugel door deze erin te schuiven totdat hij vastklikt. Om de computer te verwijderen, drukt u het ontgrendelingsmechanisme naar beneden en tilt u de computer eraf. Om de snelheidsmeting en de uitlijning van de sensor te controleren, draait u het voorwiel rond terwijl de computer is ingeschakeld en in de snelheidsmodus staat. Pas de positie van de sensor en de magneet aan als er geen of een zwak signaal wordt ontvangen.

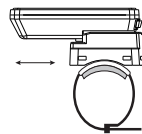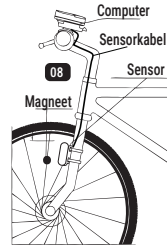

Instellingen

WIELMAAT/EENHEID INSTELLEN

WIELDIAMETER (mm) x 3,14 = OMTREK (mm)

Voorbeeld: Wiel diameter 686 mm

Berekenen: 686 x 3,14 = 2154,04

Invoeren op de computer: 2154

Druk op de MODE-knop om de cijfers naar wens te verhogen en op de SET-knop om te bevestigen. Druk vervolgens op de MODE-knop om de eenheid (km/min) te selecteren en op de SET-knop om te bevestigen.



TIJD

Selecteer de tijd en houd de SET-knop 2 seconden ingedrukt om de waarden in te stellen (12u/24u/Tijd). Bevestig met de MODE-knop.

KILOMETERTELLER (ODO)

Selecteer ODO en houd de SET-knop 2 seconden ingedrukt om een vorige kilometerstand in te stellen. Bevestig met de SET-knop.

Houd beide knoppen 3 seconden tegelijk ingedrukt om de status te resetten.

Bediening/Weergave

Druk op de MODE-knop om een van de volgende modi te selecteren:

MODUS	
ODO	Kilometerteller
DST	Afgelegde afstand
MXS	Maximumsnelheid
AVS	Gemiddelde snelheid
TM	Rijtijd
SCAN	Automatische moduswisseling (4 s)
CLK	Tijd

In de DST-, MXS-, AVS- en TM-modi kunt u de huidige waarde resetten door de SET-knop 5 seconden ingedrukt te houden.

LANGETERMIJNGEHEUGEN

U opent het langetermijngeheugen met de SET-knop. Het

display begint te knippen. Gebruik de MODE-knop om de DST-, MXS-, AVS- en TM-registraties te openen. U sluit het langetermijngeheugen af met de SET-knop.

SNELHEIDSVERGELIJKING

Tijdens het rijden geven de symbolen "+" en "-" aan of de huidige snelheid hoger of lager is dan de gemiddelde snelheid (AVS).

SLAAPSTAND

Als er gedurende 300 seconden geen signaal wordt ontvangen, schakelt de computer over naar de slaapstand. (Reactivering is mogelijk via een signaal of door op een knop te drukken.)

Onderhouds- en bewaarinstructies

Houd het product schoon voor veilig en effectief gebruik. U kunt het oppervlak van het product met de hand reinigen met een vochtige doek. Gebruik uitsluitend oplosmiddel-vrije, niet-corrosieve reinigingsmiddelen.

Bewaar het product op een koele (0-30 °C) en droge plaats.

Probleemoplossing

FOUT	PROBLEEM
Geen snelheid	Onjuiste uitlijning/afstand van magneet/sensor
Onjuiste waarden	Onjuiste wielmaat ingevoerd
Trage schermrespons	Buitenbedrijfstemperatuur (0-55 °C)
Zwak scherm	Slecht batterijcontact of lege batterij
Zwart scherm	Te hoge temperatuur
Onregelmatige tekens	Verwijder en plaats de batterij opnieuw (10 sec.)

Diefstalbeveiliging

Om diefstal te voorkomen, raden wij u aan uw computer niet onbeheerd achter te laten op openbare plaatsen en deze niet mee te nemen.

Afvalverwerking



Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van het huishoudelijk afval af te voeren. Dit zorgt voor een milieuvriendelijke en grondstofbesparende recycling. U kunt het apparaat inleveren bij inzamelingspunten van de gemeentelijke afvalverwerking of bij inzamelingspunten die door fabrikanten of distributeurs zijn aangewezen conform de Duitse wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG). Het afvoeren van oude apparaten is gratis. Consumenten kunnen een oud apparaat gratis retourneren aan een distributeur die verplicht is dergelijke apparaten terug te nemen, indien zij een gelijkwaardig nieuw apparaat met in principe dezelfde functie aanschaffen. Verwijder de batterij voordat u het apparaat afvoert en breng het naar een daarvoor bestemde afvalwerkingslocatie.

Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke en gescheiden manier weg in de daarvoor bestemde containers. U kunt informatie over afvalverwerkingsmogelijkheden inwinnen bij uw gemeente.

Garantie-informatie

Voor dit artikel bieden wij de wettelijke garantietermijn. Deze garantietermijn gaat in op de datum van aankoop (bon, aankoopbewijs). Tijdens de garantietermijn kunnen defecte producten worden gemeld bij de verkoper of het opgegeven serviceadres. Gedurende deze periode worden alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten kosteloos gerepareerd. Dit geldt niet voor normale slijtage, schade veroorzaakt door ongelukken, oneigenlijk gebruik, vallen/stoten of aanpassingen aan het product. Reparatie of vervanging van het product geeft geen aanleiding tot een nieuwe garantietermijn.

Contact-/serviceadres

Prophete In Moving GmbH
Lindenstr. 50 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück
www.prophete.de | info@prophete.de

EG-conformiteitsverklaring



U kunt de EG-conformiteitsverklaring downloaden op www.prophete.de.