


prophete

Bedienungsanleitung Heizgriffe

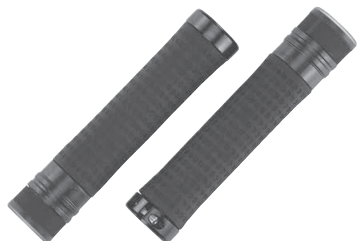

Hinweise zu dieser Anleitung

- Lesen Sie sich vor dem erstmaligen Gebrauch unbedingt die Anleitung aufmerksam durch. Sie werden so schneller mit dem Produkt vertraut und vermeiden Fehlbedienungen, die zu Schäden oder Unfällen führen können. Befolgen Sie insbesondere die Sicherheits- und Gefahrenhinweise.
- Heben Sie die Anleitung auf und geben Sie diese beim Verkauf oder Weitergabe des Produktes ebenfalls mit.
- Die aktuelle Version dieser Anleitung finden Sie auf unserer Homepage zum Download.

Allgemeine Sicherheitshinweise

UNFALL & BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen
- Fahren Sie bei Regen nur mit eingebautem Akku und Abdeckung, damit der Griff keinen Schaden nimmt.
- Vermeiden Sie es, Ihr Fahrrad auf die Enden der Lenkergriffe fallen zu lassen.
- Sollten Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Hitze bemerken, so benutzen Sie das Produkt nicht mehr. Verwenden Sie es nicht, wenn es offensichtlich defekt oder beschädigt ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Das Produkt enthält einen Akku. Es darf deshalb nie ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten untergetaucht, in die Mikrowelle gelegt, kurzgeschlossen, hohen Temperaturen oder extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt werden.
- Stellen Sie vor dem Aufladen immer sicher, dass das Produkt sauber und trocken ist.
- Laden Sie den Akku nur mit einer USB-Stromversorgung mit einem normkonformen USB-C-Kabel auf. Beachten Sie die Bedienungsanleitung der USB-Stromversorgung.
- Trennen Sie den Akku von der Stromversorgung, sobald der Ladevorgang beendet ist.
- Verschließen Sie nach dem Laden den Akku mit der Abdeckung, da das Gerät sonst Schaden nehmen kann.

Hinweise zur Montage


UNFALL & BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Die Griffe sind so konzipiert, dass sie auf übliche

Fahrrad-Lenker mit 22,2 mm Durchmesser passen. Beachten Sie, dass der Lenker einen Innendurchmesser von mindestens 17,3 mm haben muss, damit das Akkugehäuse hineinpasst.

- Die Griffe sind nicht für Rennrad-Lenker und ähnliche geeignet.
- Montieren Sie die Griffe nur an Lenkern der richtigen Größe und achten Sie darauf, dass sie vollständig am Lenker sitzen. Es besteht die Gefahr einer Beschädigung der Griffe, wenn sie nicht in der richtigen Position sitzen oder an einem Lenker mit falscher Größe montiert werden.

Montage



- Entfernen Sie die vorhandene Lenkergriffe. Stellen Sie sicher, dass der Lenker sauber ist und alle alten Griffreste oder Klebstoffreste entfernt wurden.
- Schieben Sie die komplette Griffbaugruppe 01 vorsichtig in das Lenkerende, bis sie vollständig anliegen.
- Ziehen Sie die Schraube des Sicherungsringes 02 mit einem Innensechskantschlüssel fest an (3 Nm).
- Laden Sie die Griffe vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Bedienung


AKKU LADEN

Der Akku kann mit einem USB-Netzteil oder -Powerbank geladen werden:


1. Entfernen Sie zum Laden die Abdeckung des Akkus 03.



2. Optional: Sie können den Akku dem Griff entnehmen, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und ihn dann herausziehen 04.

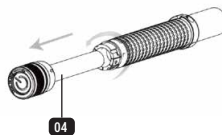

3. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Akku:



LED	LADESTATUS
ROT (BLINKT)	Ladevorgang läuft
GRÜN	Ladevorgang abgeschlossen

Sobald der Akku vollständig geladen ist, entfernen Sie das Ladekabel. Bewahren Sie den Akku an einem sicheren Ort auf oder montieren Sie ihn wieder am Griff. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

GRIFFHEIZUNG EIN-/AUSSCHALTEN

Drücken Sie den Knopf am Ende des Griffes für ca. 3 Sekunden, um die Griffheizung ein- oder auszuschalten.

AKKULADESTAND

Die farbige LED zeigt den aktuellen Akkuladestand.

LED	LADESTAND
GRÜN	60 - 100 %
ORANGE	30 - 60 %
ROT	10 - 30 %
ROT (BLINKT)	< 10 %

Beachten Sie, dass die Akkuleistung durch niedrige Temperaturen beeinträchtigt wird. Eine Lagerung unter 10 Grad verringert die Kapazität und Leistung des Akkus. Für maximale Leistung und lange Akkulaufzeit empfehlen wir, die Akkus im Inneren bei etwa 15-22 Grad zu lagern und aufzuladen.

Technische Daten

MODEL	Prophete Heizgriffe (#5579)
HEIZTEMPERATUR	bis zu 37°C*
HEIZDAUER	bis zu 3,5 Stunden*
LADEZEIT	ca. 3-4 Stunden
AKKU	Li-Ionen (3,6 V / 850 mA / 3 Wh)

* je nach Umgebungstemperatur

Pflege- und Lagerhinweise

- Halten Sie das Produkt sauber, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Die Oberfläche des Produktes können Sie mit einem feuchten Tuch von Hand reinigen. Verwenden Sie nur lösungsmittelfreie, nicht ätzende Reinigungsmittel.
- Laden Sie einen leeren Akku bzw. vor dem Einlagern mindestens 2 Stunden auf und spätestens nach 3 Monaten für mind. 2 Stunden nach.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen (0-30 °C) und trockenen Ort.

Diebstahlschutz

Um Diebstahl zu verhindern, empfehlen wir, den Akku an öffentlichen Orten von den Griffen zu entfernen und sicher aufzubewahren.

Entsorgungshinweise



Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Sie können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Entnehmen Sie vor der Abgabe des Geräts den Akku und geben Sie ihn an eine dafür vorgesehene Entsorgungsstelle. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und sortenrein in bereitgestellten Sammelbehältern. Möglichkeiten zur Entsorgung erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie-Informationen

Wir gewähren für diesen Artikel die gesetzliche Gewährleistungszeit. Diese beginnt ab dem Kaufdatum (Kassenbonn, Kaufbeleg). Während der Gewährleistungszeit können defekte Produkte beim Verkäufer oder bei der angegebenen Serviceadresse reklamiert werden. In dieser Zeit werden sämtliche Mängel, die auf Material- oder Funktionsfehler zurückzuführen sind, kostenlos behoben. Davon ausgenommen sind normaler Verschleiß und Abnutzung oder Schäden, die durch Unfälle, unsachgemäßem Gebrauch, Sturz/ Stoß oder durch Veränderungen am Produkt entstanden sind. Mit der Reparatur oder Austausch des Produktes beginnt kein neuer Gewährleistungszeitraum.

Kontakt-/Serviceadresse

Prophete In Moving GmbH
Lindenstr. 50 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück
www.prophete.de | info@prophete.de

EG-Konformitätserklärung



Die EG-Konformitätserklärung können Sie unter www.prophete.de downloaden.