

prophete

Bedienungsanleitung Smart Ladegerät



Hinweise zu dieser Anleitung

- Lesen Sie sich vor dem erstmaligen Gebrauch unbedingt die Anleitung aufmerksam durch. Sie werden so schneller mit dem Produkt vertraut und vermeiden Fehlbedienungen, die zu Schäden oder Unfällen führen können. Befolgen Sie insbesondere die Sicherheits- und Gefahrenhinweise.
- Beachten Sie darüber hinaus auch die Anweisungen und Sicherheitshinweise der Bedienungsanleitung des E-Bikes.
- Heben Sie die Anleitung auf und geben Sie diese beim Verkauf oder Weitergabe des Produktes ebenfalls mit.
- Die aktuelle Version dieser Anleitung finden Sie auf unserer Homepage zum Download.

Allgemeine Sicherheitshinweise

UNFALL & BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen
- Verwenden Sie das Ladegerät ausschließlich zum Laden von Prophete-E-Bike-Akkus mit 36V oder 48V-Spannung. Das Ladegerät ist nur für den Innenbetrieb bestimmt und darf nur an eine passende Stromversorgung (AC) angeschlossen werden (s. Technische Daten).
- Fassen Sie das Ladegerät sowie den Stecker niemals mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht bei großer Staubeentwicklung, übermäßiger Sonneneinstrahlung (Hitzeentwicklung!), Gewitter oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Sorgen Sie dafür, dass der Raum beim Laden ausreichend belüftet wird.
- Achten Sie darauf, dass keine leitenden Gegenstände (z. B. Metall) in die Nähe des Ladesteckers und den Kontakten des Akkus kommen!
- Trennen Sie den Akku und das Ladegerät von der Stromversorgung, sobald der Ladevorgang beendet ist.
- Sollten Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Hitze bemerken, so benutzen Sie das Produkt nicht mehr. Verwenden Sie es nicht, wenn es offensichtlich defekt oder beschädigt ist.
- Trennen Sie das Ladegerät vor der Reinigung von der Stromversorgung und vom Akku. Verwenden Sie zur

Reinigung keine Lösungsmittel, wie z.B. Verdünnung, Waschbenzin, Glasreiniger, usw., da das Produkt sonst schaden nehmen kann.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.

Lieferumfang




- 01 1 x Ladegerät 1x Bedienungsanleitung
02 4 x Adapterkabel

Bedienung

Das Prophete Smart Ladegerät 01 kann Prophete E-Bike-Akkus mit 36V- und 48V-Spannung aufladen. Bei einigen Akkus ist hierfür ein Adapterkabel 02 notwendig, um das Ladegerät mit dem Akku verbinden zu können.


LADESTECKER PRÜFEN

Prüfen Sie vor dem Laden, ob der Standard-Ladestecker 03 zu dem Akku passt oder ob eines der Adapterkabel 04 notwendig ist.

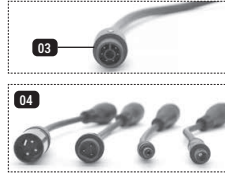

OPTIONAL: ADAPTERKABEL ANBRINGEN

1. Verbinden Sie den Standard-Ladestecker 05 des Ladegerätes mit dem zum Akku passenden Adapterkabel 06.
- Die Pfeile der beiden Stecker müssen beim Zusammenstecken zueinander zeigen.

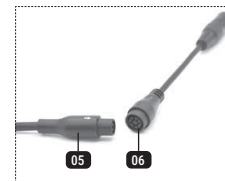

AKKU LADEN

1. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzsteckdose.
2. Verbinden Sie den Ladestecker mit der Ladebuchse des Akkus. Der Ladevorgang startet und die LED am Ladegerät leuchtet rot.

Der Ladevorgang stoppt automatisch, sobald der Akku vollständig geladen ist.

| LADESTATUS | LED |
|--|------|
| Akku wird geladen | rot |
| Ladevorgang abgeschlossen / betriebsbereit | grün |

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| MODEL | Prophete Smart Ladegerät (#7650/301240) |
| EINGANGSSTROM (AC) | 220-240 V / 50 Hz |
| AUSGANGSSTROM (DC) | 36V: 4 A / 48V: 3 A |
| LADESCHLUSS-SPANNUNG | 42 V |
| GEEIGNETE AKKUTYPEN | 36 V + 48 V Prophete E-Bike-Akkus |

Pflege- und Lagerhinweise

- Halten Sie das Produkt sauber, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Achten Sie insbesondere darauf, dass die Kontakte des Ladegerätes und der Adapterkabel frei von Verschmutzungen sind. Die Oberfläche des Produktes können Sie mit einem feuchten Tuch von Hand reinigen. Verwenden Sie nur lösungsmittelfreie, nicht ätzende Reinigungsmittel.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und frostfreien Ort.

Entsorgungshinweise



Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Sie können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertrieber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und sortenrein in bereitgestellten Sammelbehältern. Möglichkeiten zur Entsorgung erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie-Informationen

Wir gewähren für diesen Artikel die gesetzliche Gewährleistungszeit. Diese beginnt ab dem Kaufdatum (Kassenbonn, Kaufbeleg). Während der Gewährleistungszeit können defekte Produkte beim Verkäufer oder bei der angegebenen Serviceadresse reklamiert werden. In dieser Zeit werden sämtliche Mängel, die auf Material- oder Funktionsfehler zurückzuführen sind, kostenlos behoben. Davon ausgenommen sind normaler Verschleiß und Abnutzung oder Schäden, die durch Unfälle, unsachgemäßem Gebrauch, Sturz/ Stoß oder durch Veränderungen am Produkt entstanden sind. Mit der Reparatur oder Austausch des Produktes beginnt kein neuer Gewährleistungszeitraum.

Kontakt-/Serviceadresse

Prophete In Moving GmbH
Lindenstr. 50 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück
www.prophete.de | info@prophete.de

EG-Konformitätserklärung



Die EG-Konformitätserklärung können Sie unter www.prophete.de downloaden.