

# prophete

## Gebruiksaanwijzing Batterijpomp



### Opmerkingen bij deze instructies

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Zo raakt u sneller vertrouwd met het product en voorkomt u bedieningsfouten die tot schade of ongelukken kunnen leiden. Besteed speciale aandacht aan de veiligheids- en gevaarwaarschuwingen.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing en voeg deze bij elke aankoop of verkoop van het product.
- U kunt de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing downloaden van onze website.


### Algemene veiligheidsinstructies

#### RISICO OP ONGELUKKEN EN SCHADE!

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, evenals door personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen.
- Het apparaat kan tijdens gebruik heet worden. Vermijd direct na het oppompen contact met de adapter.
- Het apparaat schakelt na 3 minuten continu oppompen automatisch uit om overmatig gebruik te voorkomen. Als het op te pompen object te groot is en de gewenste druk niet wordt bereikt, kan het proces opnieuw worden gestart. Gebruik het apparaat niet langer dan 5 minuten achter elkaar en laat het minimaal 15 minuten afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.
- De luchtinlaat mag tijdens het oppompen niet worden afgedekt.
- Let op de maximale druk van het op te pompen object, aangezien dit kan barsten.
- Het toegestane meetbereik mag niet worden overschreden, omdat dit de sensor kan beschadigen.
- Dit product is niet waterdicht. Gebruik of laad het apparaat niet op in vochtige omgevingen of in de regen.
- Stop het gebruik van het product als u rook, ongebruikelijke geluiden, geuren of warmte opmerkt. Gebruik het product niet als het duidelijk defect of beschadigd is.
- Dit product bevat een batterij. Gooi het daarom nooit in vuur, dompel het niet onder in vloeistoffen, gebruik geen magnetron, voorkom kortsluiting, stel het niet bloot aan hoge temperaturen en stel het niet bloot aan extreem lage luchtdruk.
- Laad de batterij alleen op met een USB-voedingsadapter en een standaard USB-C-kabel. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de USB-voedingsadapter. Zorg ervoor dat het apparaat schoon en droog is voordat u het oplaadt. Koppel het apparaat los van de

- stroombron zodra het opladen is voltooid.
- Wijzig het product niet.

### Leveringsomvang

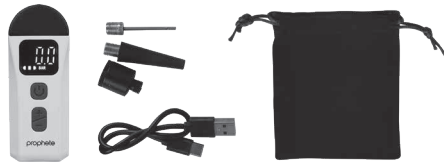


- 1 x Batterijgevoede pomp
- 1 x Gebruikershandleiding
- 1 x USB-oplaadkabel
- 1 x Opbergtas
- 1 x Adapterset

### Gebruik

#### DE BATTERIJ OPLADEN

Voor een goed gebruik dient u het apparaat volledig op te laden. U kunt het bijvoorbeeld opladen met een USB-voedingsadapter of een USB-powerbank. Sluit hiervoor de oplaadkabel aan op de USB-oplaadpoort **06** en de stroombron. De batterijlaadindicator **02** knippert tijdens het opladen. Koppel de oplaadkabel los zodra het opladen is voltooid.

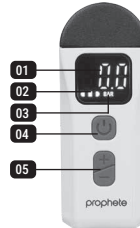

#### HET APPARAAT IN- EN UITSCHAKELLEN

1. Houd knop **04** ongeveer 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.

Het apparaat schakelt automatisch uit na één minuut inactiviteit.



#### DE EENHEID WIJZIGEN

1. Druk kort op de plus- en min-knop **05** tegelijk om de eenheid (psi/bar) te wijzigen. De momenteel geselecteerde eenheid wordt weergegeven op scherm **03**.

#### DE ADAPTER AANPASSEN

De adapter bestaat uit drie in elkaar grijpende adapteronderdelen en kan worden aangepast aan verschillende ventielen:


Voor Presta- en Dunlop-ventielen **07** monteert u de adapteronderdelen zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat het rubberen onderdeel met het kleine gaatje naar buiten wijst.

Bij Schrader-ventielen **08** moet het rubberen gedeelte met het grote gat naar buiten wijzen.



#### DE ADAPTER BEVESTIGEN

1. Schroef de benodigde adapter in de houder van de accupomp **09**.

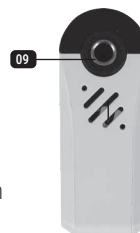

#### OPPOMPEN

1. Gebruik de plus/min-knop **05** om de gewenste druk te selecteren en wacht even tot het display knippert. De ingestelde druk is nu opgeslagen.
2. Druk de pomp stevig op het ventiel.
3. Start het oppompen door kort op knop **04** te drukken. Het display **01** toont de huidige druk.

Als u een sissend geluid hoort of de luchtdruk onjuist is, pas dan de positie of hoek van de pomp aan. De pomp stopt automatisch zodra de gewenste druk is bereikt.

Als de luchtdruk tijdens het oppompen onder de 5 PSI (0,3 bar) blijft, schakelt de pomp automatisch uit.

### Technische gegevens

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| MODEL               | Prophete accupomp (7306) |
| WERKBEREIK          | 3-120 psi / 0,2-8,3 bar  |
| MEETBEREIK          | 3-150 psi / 0,2-10,3 bar |
| LAADPOORT           | USB-C (5V)               |
| BATTERIJ            | Li-ion (500 mAh)         |
| BEDRIJFSTEMPERATUUR | -10°C tot 45°C           |
| PRODUCTGEWICHT      | ca. 150 g                |

### Onderhouds- en bewaarinstructies

Houd het product schoon voor veilig en effectief gebruik. U kunt het oppervlak van het product met de hand reinigen met een vochtige doek. Gebruik alleen oplosmiddelvrije, niet-corrosieve reinigingsmiddelen.

Laad een lege batterij altijd zo snel mogelijk op.

Bewaar het product op een koele, droge plaats. Laad het eenmaal per maand volledig op.

### Garantie-informatie

Wij bieden de wettelijke garantieperiode voor dit product. Deze periode begint op de datum van aankoop (bon, aankoopbewijs). Tijdens de garantieperiode kunnen defecte producten worden gemeld bij de verkoper of op het opgegeven serviceadres. Gedurende deze periode worden alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten kosteloos gerepareerd. Dit geldt niet voor normale slijtage of schade veroorzaakt door ongelukken, oneigenlijk gebruik, vallen/stoten of aanpassingen aan het product. Reparatie of vervanging van het product geeft geen aanleiding tot een nieuwe garantieperiode.

### Afvalverwerkingsinstructies



Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van het huishoudelijk afval af te voeren. Dit zorgt voor een milieuvriendelijke en grondstofbesparende recycling. U kunt deze apparaten inleveren bij inzamelpunten van de gemeentelijke afvalverwerkingsinstanties of bij inzamelpunten die door fabrikanten of distributeurs zijn ingericht conform de Duitse wet op elektrische en elektronische apparatuur. Het afvoeren van oude apparaten is gratis. Consumenten kunnen een oud apparaat gratis inleveren bij een distributeur die verplicht is het terug te nemen als ze een gelijkwaardig nieuw apparaat met in principe dezelfde functie aanschaffen. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke en gescheiden manier weg in de daarvoor bestemde inzamelcontainers. Meer informatie over afvalverwerking kunt u verkrijgen bij uw gemeente.

### EG-conformiteitsverklaring



U kunt de EG-conformiteitsverklaring downloaden op [www.prophete.de](http://www.prophete.de).

### Contact-/serviceadres

Prophete In Moving GmbH  
Lindenstr. 50 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück  
[www.prophete.de](http://www.prophete.de) | [info@prophete.de](mailto:info@prophete.de)